

UTPケーブルの製作手順

準備する物


- * 作業工具(ニッパ・外皮むき工具・圧着工具等)
- * 配線材料(UTPケーブル・モジュラープラグ(RJ-45))
- * ケーブルテスター




1



2

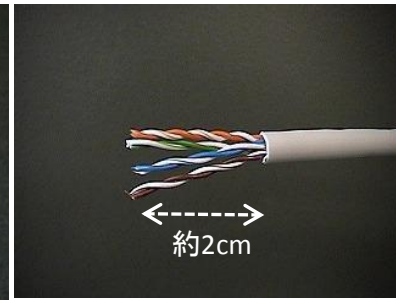

2-2

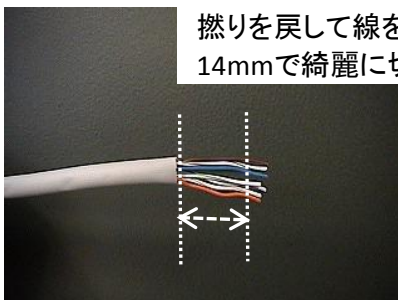

3-1




3-2




4



5-1

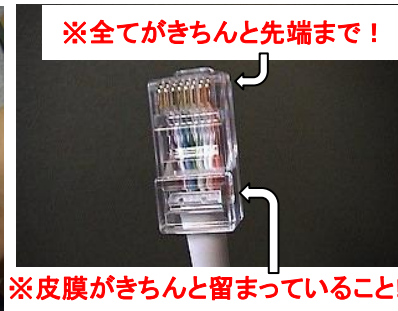

5-2

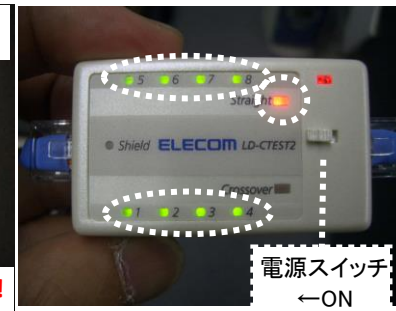


6

1. ケーブルを必要な長さに切断する。(今回は一人約1m以内、最低20cm)
2. ケーブルの被覆を2cm弱程度剥く。(外皮むき工具を利用。圧着工具(写真)でも可)
3. 撚りを戻して線を番順に並べ、14mm(裏面参照)で端を綺麗に切り揃える。
4. ケーブルをプラグに挿入。(正面から目視で**全て綺麗に奥まで入っているか確認**)
(**外側の被膜が三角より奥にきちんと入っているか確認**)
5. 圧着工具で圧着。**目視チェック&抜けないかチェック**。
6. ケーブルテスターで**導通チェック**。(両端を差し込み、右側中央スイッチON)
1-8緑、Straight赤点灯ならばOK。点滅、消灯はNG。


★ストレートケーブル＝両端が**568B**または**568A**(**568Bが一般的**)
(クロスケーブル ＝片端が568A、もう片端が568B)

EIA/TIA-568B

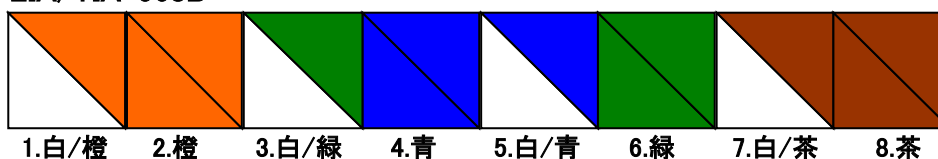

1. 白/橙 2. 橙 3. 白/緑 4. 青 5. 白/青 6. 緑 7. 白/茶 8. 茶

EIA/TIA-568A

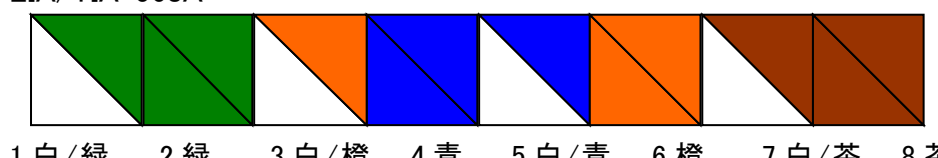

1. 白/緑 2. 緑 3. 白/橙 4. 青 5. 白/青 6. 橙 7. 白/茶 8. 茶



各線:先端まで!
被膜:奥まで!

